

# HOP-UP OPTIONS

ITEM 54255



1/35 SCALE R/C TANK

## LAND MINE SIMULATION UNIT TSM-02

1/35 タンクバトルシステム用 地雷ユニット TSM-02

### ⚠ 注意

●小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。

### ⚠ CAUTION

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts or packaging material in their mouths.

地雷ユニット	1個	地雷(ネオジウム磁石)	5個
--------	----	-------------	----

### 《地雷ユニットについて》

#### About Land Mine Sensor

★地雷ユニット TSM-02を装着すると、床に隠された地雷(ネオジウム磁石)に地雷ユニット(磁気センサー)が反応し、被弾した場合と同じダメージを受け、左右どちらかの履帯が15秒間動かなくなります。また対戦する場合は双方に地雷ユニットを取り付けます。


★The land mine sensor detects magnetic field of a laid mine (neodymium magnet) and gives the tank the same damage effect as when it receives an LED hit, making either track unable to move for 15 seconds. Attach unit to all tanks in a tank battle.

### 《地雷の敷設》

#### Placing mines

★地雷(ネオジウム磁石)は相手に見えないように仕掛け(金属板や分厚いじゅうたんの下などは不可)です。対戦相手と決めたルールに則って敷設します。

★Place mines (magnets) so that they are hidden. Do not place them under metal plates or thick carpets. Also follow the tank battle regulations.

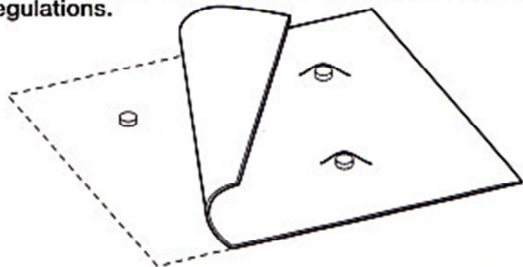


### 《地雷ユニットの接続》

#### Connecting Land Mine Sensor

★MC-06の図の位置(空いているコネクター)に地雷ユニットの端子をしっかりと差し込みます。

★Securely connect to the indicated (unoccupied) slot on MC-06.

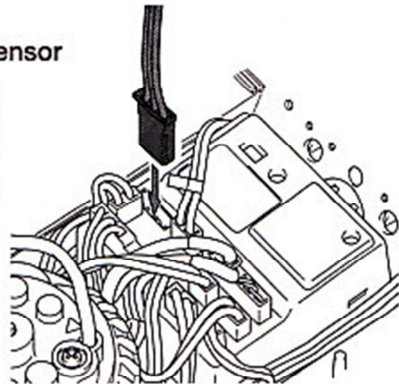


### 《地雷ユニットの取り付け》

#### Attaching Land Mine Sensor


★付属の両面テープを使って車体下面のユニットが擦らない位置に取り付けます。車種によっては取り付けが困難な場合があるのでよい位置を選んでください。また、コードの出口が狭い場合はカッターなどで広げてください。

★Using included double-sided tape, attach sensor to the bottom of the lower hull, ensuring that it does not touch the ground. The ideal position may differ according to the model.

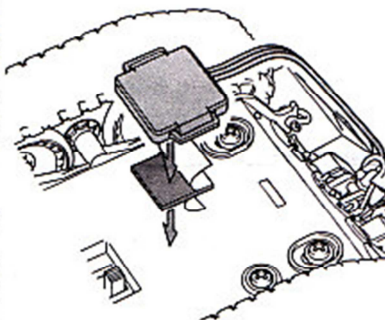

★地雷ユニットと地雷の距離は2cm以内(上下左右共に)とします。この範囲から外れると地雷ユニットは反応しません。また感知できる範囲以内でも条件によっては反応しない場合があります。

★The mine is detected when it is less than 2cm beneath. It will not be detected outside of this range. Depending on conditions, it may not be detected even within this range.

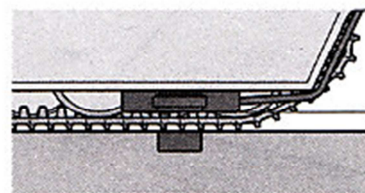

2 cm以下  
Less than 2cm.