

**HOP-UP OPTIONS**

ホップアップオプションズ OP.1841

T3-01

フロントタイヤ(ソフト)

**T3-01 FRONT TIRE (SOFT)****△ 注意**

● 小さなお子様のいる場所での工作はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。

**△ CAUTION**

● Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put parts or packaging material in their mouths.

- ★ 切り取ります。  
★ Cut off.


約10mm

145mm

インナースポンジ  
(OP.1590)  
Inner sponge  
(Item 54590)

- ★ インナースポンジは左図の長さに切り、輪になるよう合成ゴム系接着剤(別売)で接着します。

★ Cut inner sponge to length shown at left, then cement into a ring shape using synthetic rubber cement (sold separately).

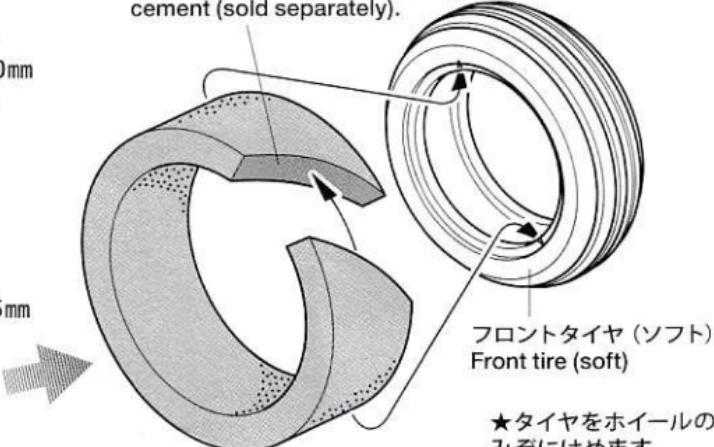

フロントタイヤ(ソフト)  
Front tire (soft)

- ★ タイヤをホイールの  
みぞにはめます。  
★ Fit into grooves.

※ フロントホイール  
※ Front wheel

- ★ タイヤとホイールの間に瞬間接着剤をながし込んで接着します。  
★ Apply instant cement.

